
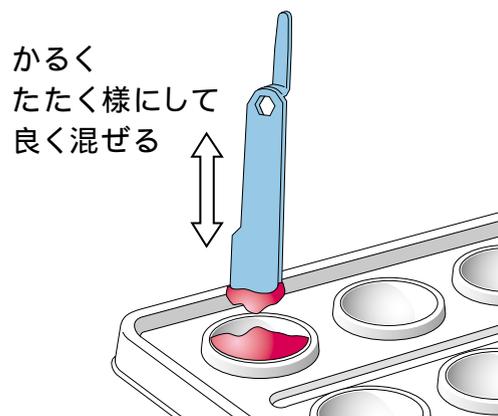


パレット-6Dのご使用法

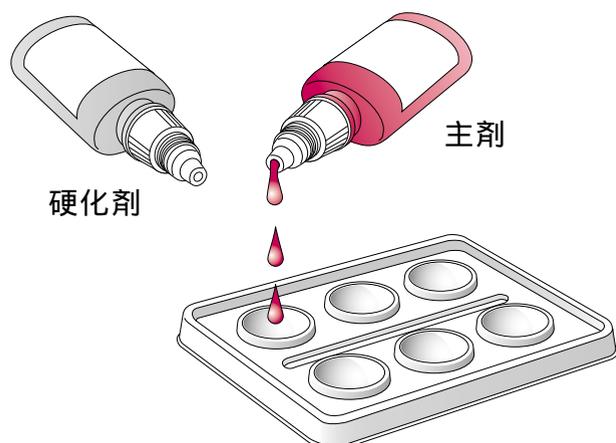

- 1 カラーエポの主剤(GM-9000 主剤)を先に滴下します。
6～8滴を目安としてください。
- 2 次にカラーエポの硬化剤をつぎ足します。
3～4滴を目安としてください。
- 3 混合用ヘラで、こぼさない様に良く混ぜます。
- 4 混合した液は、ヘラですくってご利用ください。

手や肌についた場合、直ちに石ケン水で充分洗淨してください。
幼児や子供の誤飲には充分ご注意ください。

	主 剤 (GM-9000)各色	硬化剤 (タイプ-1、タイプ-2)	合 計
最大量	8 滴	4 滴	12滴...約0.50g
適 量	6 滴	3 滴	9滴...約0.37g

ご注意

主剤2滴、硬化剤1滴では硬化不良を発生させることもありますので、主剤は6滴以上でご利用下さい。
ディンプルは約16滴(0.7～0.8g)で一杯となります。
特に良質のエポキシ接着剤ですので、配合後、こぼしたり、床や机などにたらずと、取れなくなりますのでご注意ください。
パレットの材質は、PVC(エンビ)です。接着はしにくいですが、カラーエポが硬化すると取れにくくなりますので、硬化前に紙などで良く拭き取ると繰り返しご利用できます。